
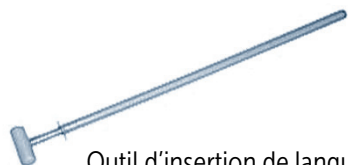


SPÉCIFICATIONS DE PRODUIT

OUTILS D'INSTALLATION EN CHANTIER CERTA-LOK^{MD}

Outil d'insertion de languette

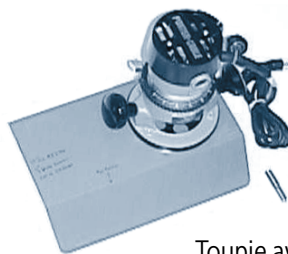

Toupie avec guide de rainurage

N° DE PIÈCE DE L'OUTIL D'INSERTION DE LANGUETTE ET DU GUIDE DE RAINURAGE EN CHANTIER CERTA-LOK

Famille de produit	Dia. nom.		Classes	Outil d'insertion de languette	Toupie	Fraise	Guide de rainurage	Fraise à chanfrein de 15°
	po	mm						
AquaSpring ^{MC} C900/CJRI Certa-Lok ^{MD}	6	150	Toutes	82157707971	Non recommandé! Voir la note 3. Communiquer avec le service technique.			
	8	200	Toutes	82157707971	Non recommandé! Voir la note 3. Communiquer avec le service technique.			
	10	250	Toutes	82157707940	Non recommandé! Voir la note 3. Communiquer avec le service technique.			
	12	300	Toutes	82157707940	Non recommandé! Voir la note 3. Communiquer avec le service technique.			
	16	400	Toutes	82157707940	Non recommandé! Voir la note 3. Communiquer avec le service technique.			
	18	450	Toutes	82157708077	Non recommandé! Voir la note 3. Communiquer avec le service technique.			

Notes :

1. L'utilisation d'outils d'insertion de languette n'est pas obligatoire en chantier, mais elle rendra la pose des languettes plus facile. Dans les tuyaux de plus petits diamètres, il est habituellement possible d'insérer les languettes à la main.
2. Consultez les guides d'installation pour de plus amples renseignements sur le rainurage en chantier.
3. Certains produits sont fabriqués avec des emboîtures plus épaisses pour recevoir la rainure Certa-Lok sans invalider leur cote de performance théorique. Le rainurage d'une paroi de tuyau non-épaissie entraînera une performance inférieure à la performance théorique pour le nouveau joint et, ultimement, pour l'ensemble du réseau. Il faut utiliser un raccord ou un adaptateur plutôt qu'un raccordement direct du tuyau raccourci au nouveau tuyau.